

01_STEP


Preparazione

- 1 Preparare il seguente materiale: tampone di pulizia, pipetta, cleaning Filmjet e un bicchiere pulito e riutilizzabile.
- 2 Versare circa 50 ml di Filmjet Cleaner nel bicchiere pulito. Questa quantità sarà utilizzata durante il processo di manutenzione.

ATTENZIONE:

Non eseguire la manutenzione sulla Filmjet Mini DTF Series se la stampante non è stata utilizzata, a meno che non si preveda che rimanga inattiva per più di due settimane.

- 3 Nella schermata principale, toccare e tenere premuta la freccia sinistra per spostare la testina di stampa nella posizione più a sinistra per accedere alle capping station, al wiper e verificare la superficie della testina di stampa.

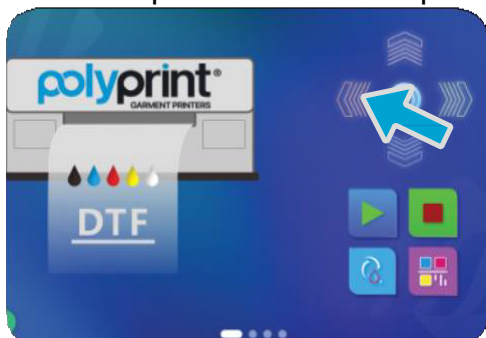

- 4 Pulire i bordi in gomma attorno alle capping station usando un tampone di pulizia e il cleaner.
- 5 Pulire entrambi i lati in gomma del wiper.
- 6 Utilizzando uno specchio, pulire l'area circostante la parte inferiore della testina di stampa con un tampone di pulizia e il cleaner.

**ATTENZIONE:**

Evitare di toccare lo specchio della testina di stampa. I graffi possono causare la perdita permanente di più ugelli.



È fortemente consigliato utilizzare cleaner dello stesso produttore degli inchiostri installati sulla serie Filmjet Mini DTF.

**ATTENZIONE:**

Non riempire eccessivamente le capping station. Il liquido in eccesso potrebbe penetrare nei canali della testina di stampa e causare danni.

**ATTENZIONE:**

Non scollegare la stampante dall'alimentazione. La stampante deve rimanere alimentata per consentire la circolazione e l'agitazione dell'inchiostro bianco.

7

Spegnere la stampante utilizzando il pulsante del menu principale.